


Lichtstraat Douglas Lessenaarsdak Montagehandleiding Onderbouw

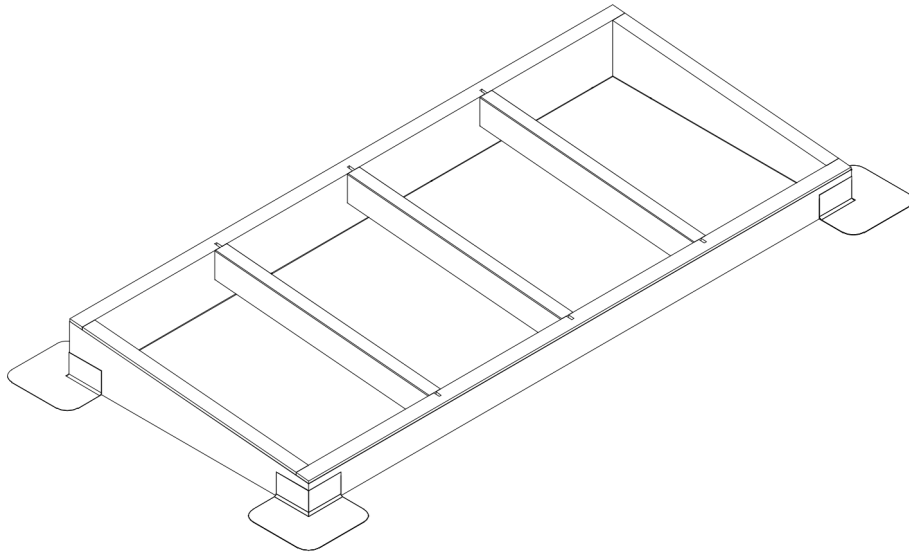

Waarschuwing

De installatie van een lichtstraat vindt plaats op hoogte.

Onderneem volgende acties om letsel of erger te voorkomen.

Gebruik valbeveiliging:

u werkt op hoogte. Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van de lichtstraat.

Gehoorbescherming: voorkom gehoorschade tijdens de montage. Werk te allen tijde met gehoorbescherming op.

Uitglij gevaar:

Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreed. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Ook afgewaaid bladeren kunnen voor gladheid zorgen. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.

Betreden van het dak:

Zorg voordat u het dak betreed dat de ladder waarmee u het dak betreed stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand van u bewaart.

Weersomstandigheden:

Monteer de lichtstraat alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af om de montage uit te voeren onder de volgende omstandigheden :

Bliksem of onweer


Windkracht 6 of hoger

Sneeuw


IJzel

Bij donker

Benodigd gereedschap

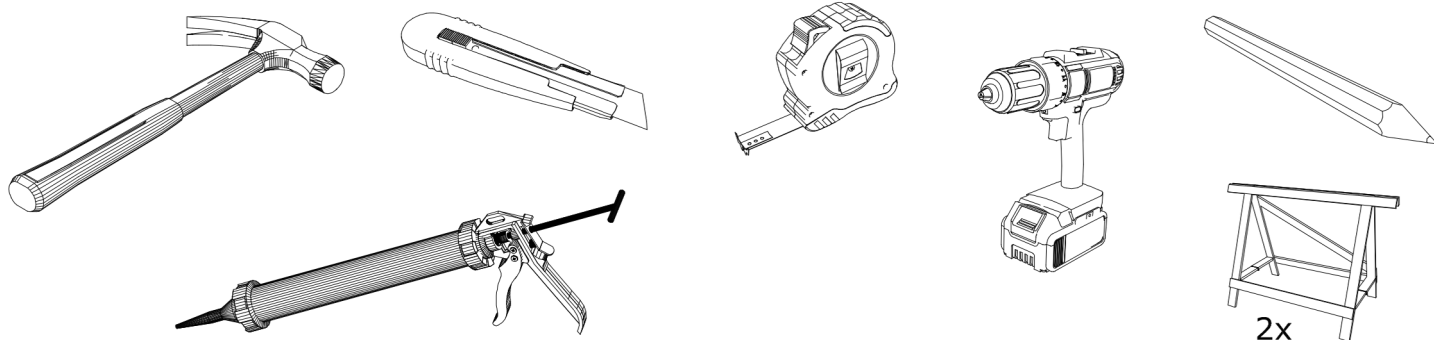


Meegeleverd gereedschap




TX20
TX25
TX30

Onderdelen lijst


Houten profielen :

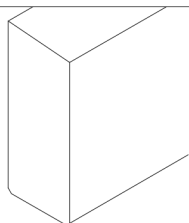

1000160
Douglas Muurplaat 58x140

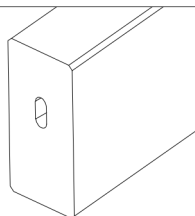


1000260
Douglas Ligger 58x120

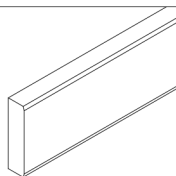


1000360
Douglas Architraaf 15x58

Panelen :

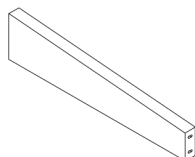

1850003
Douglas Zijpaneel 58mm

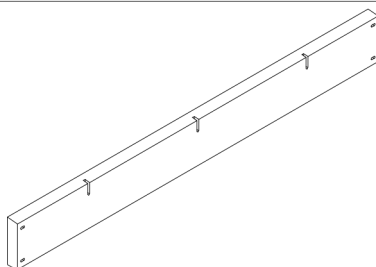

1850004
Douglas Achterpaneel 58mm

Bevestigingsmaterialen :



1324744
Houtschroef
6x140




1322744
Houtschroef
5x120



1324444
Houtschroef
4x40


Toebehoren :



13115
Montagefi
houtlijm


1

Dagmaat is de bestelde lichtstraatmaat, deze maatvoering staat op de pakbon/orderbevestiging.

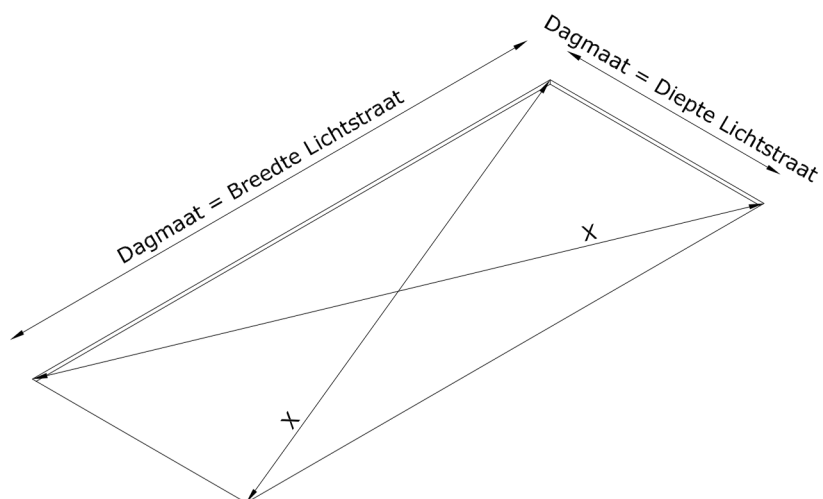



2

Plaats de Domino's (deuvels) in de Achterwand en de Voorzijde van de Zijpanelen.

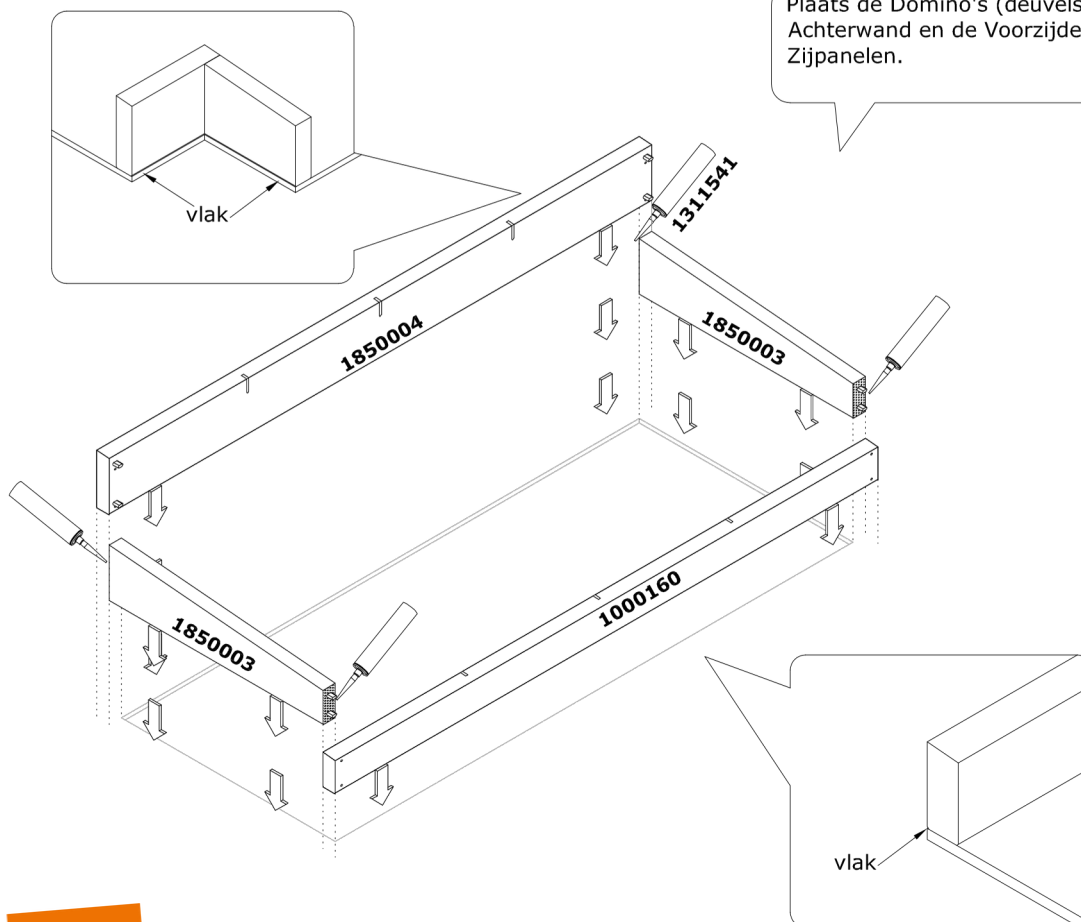


3

Let op voorboren !

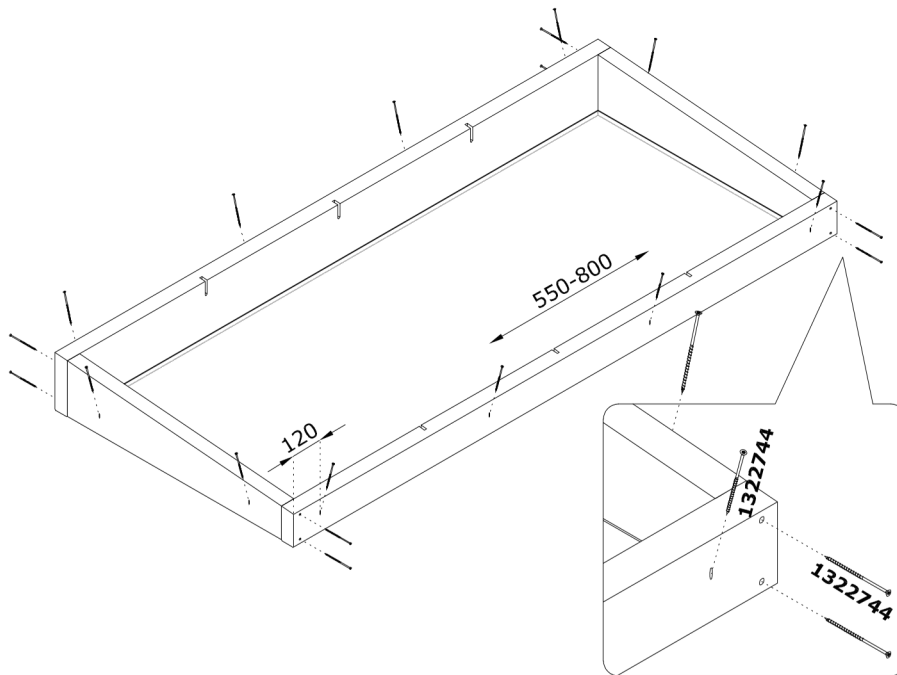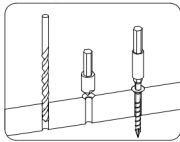


4

Let op voorboren !

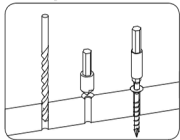


Plaats de Domino's (deuvels) in de Liggers.

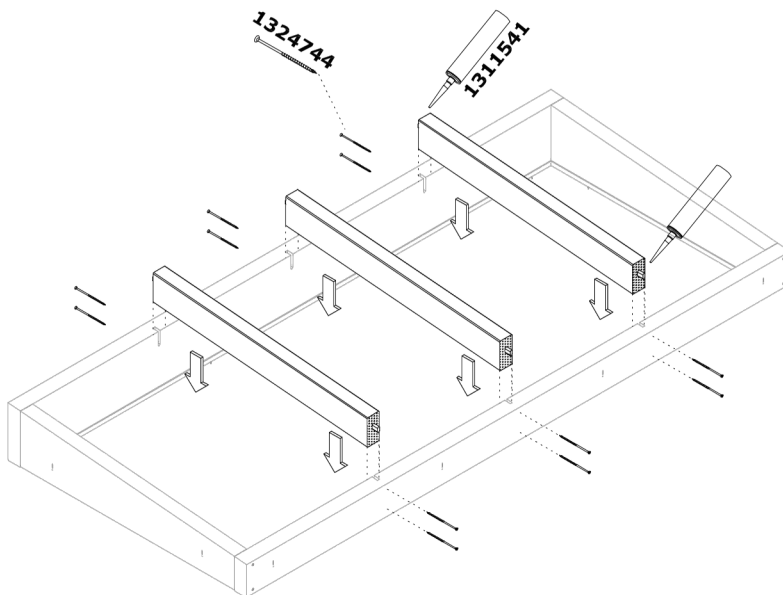


5

Plaats de dakbedekking,
Zie ook, Houthandelonline EPDM

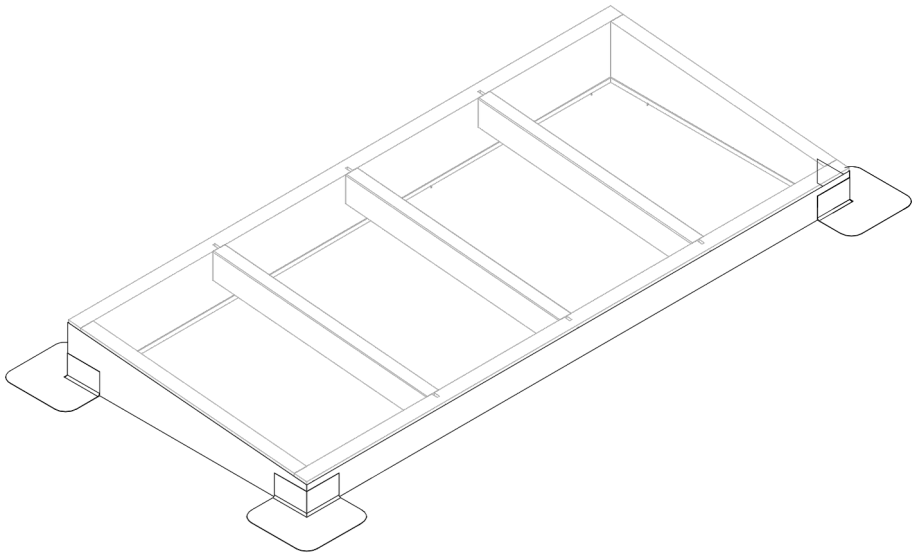


6

Let op voorboren !

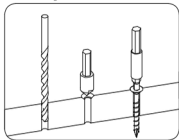


132444

Plaats de architraven over de
aanzetting tussen de lichtstraat en de
onderconstructie.

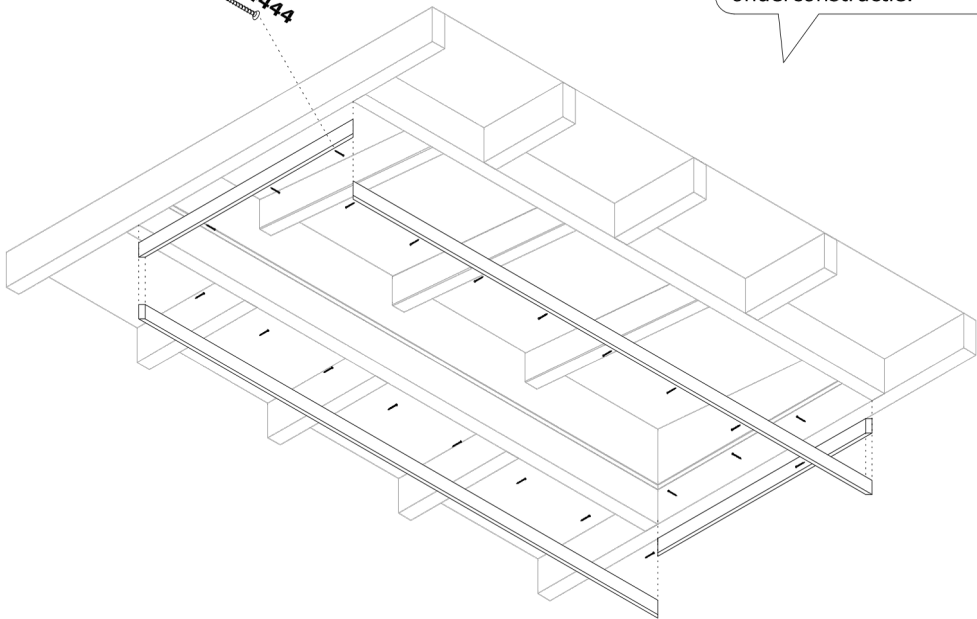

Lichtstraat Douglas Lessenaarsdak Montagehandleiding Profielpakket

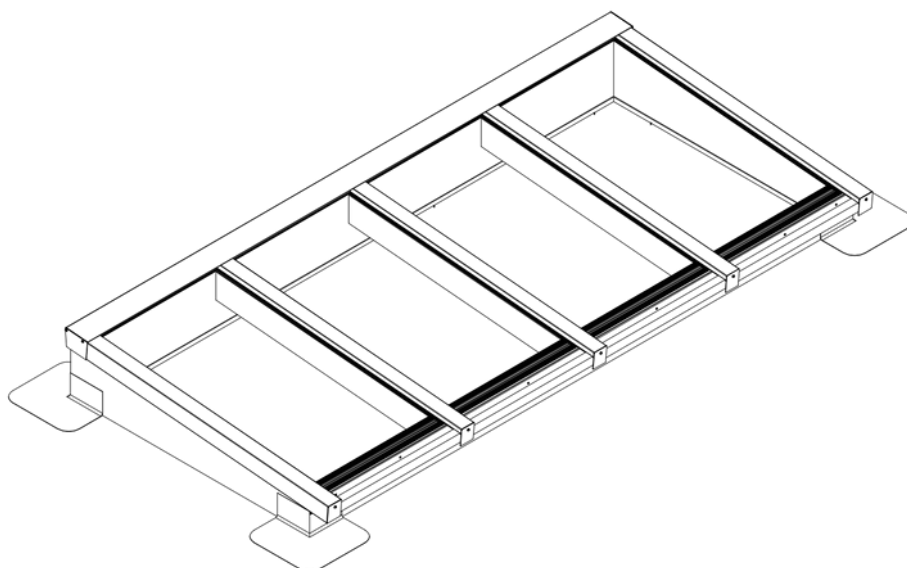

Waarschuwing

De installatie van een lichtstraat vindt plaats op hoogte.

Onderneem volgende acties om letsel of erger te voorkomen.

Gebruik valbeveiliging:

u werkt op hoogte. Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van de lichtstraat.

Gehoorbescherming: voorkom gehoorschade tijdens de montage. Werk te allen tijde met gehoorbescherming op.

Uitglij gevaar:

Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreed. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Ook afgewaaid bladeren kunnen voor gladheid zorgen. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.

Betreden van het dak:

Zorg voordat u het dak betreed dat de ladder waarmee u het dak betreed stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand van u bewaart.

Weersomstandigheden:

Monteer de lichtstraat alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af om de montage uit te voeren onder de volgende omstandigheden :

Bliksem of onweer


Windkracht 6 of hoger

Sneeuw


IJzel

Bij donker

Benodigd gereedschap

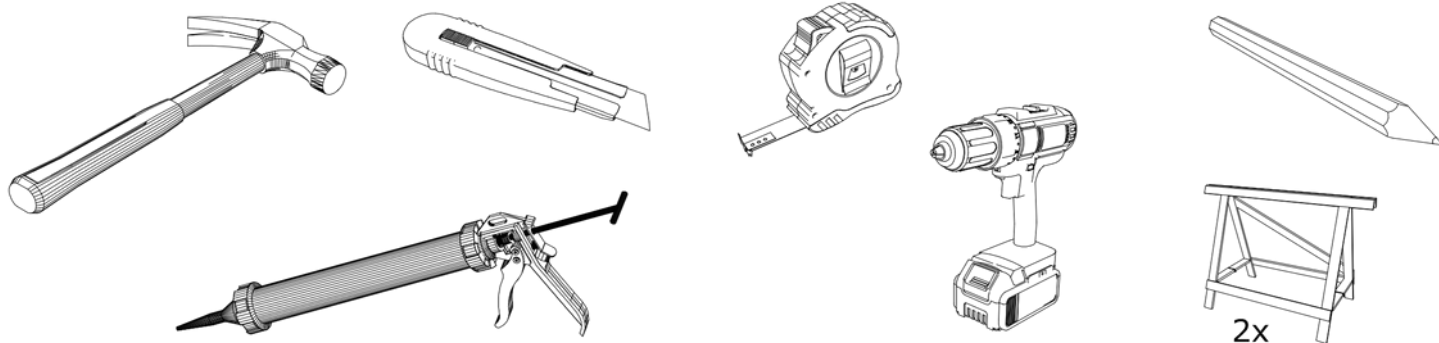


Meegeleverd gereedschap




TX20
TX25
TX30

Onderdelen lijst


Aluminium profielen :

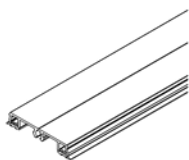


1220912
Afdekprofiel, alu,
schroefbaar met begl rubber

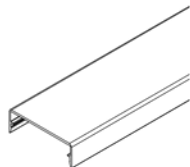


1222500
kliklijst sierprofiel midden
60 mm

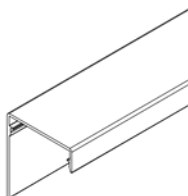


1222600
Kliklijst sierprofiel zijkant
61 mm verlengd met lip

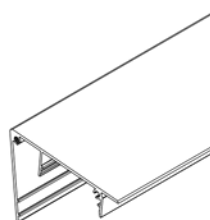

1223500
Kliklijst nokprofiel
Lessenaarsdak

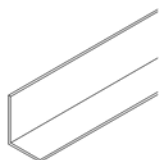


1240412
L-Profiel 40x30x2

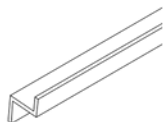

1223812
Z-profiel 22x25x15

Rubbers:

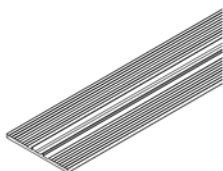

1210046
Oplegrubber EPDM, 58 mm

Bevestigingsmaterialen/Toebehoren :



1320350
RVS Houtschroef
5x70



1321050
Afdichtingsring
RVS 14x4,9



1325050
Profielschroef
M6x20




1320750
Plaatschroef
bolkop 4,8x25



1324444
Houtschroef
4x40



1311646
Comriband 10/2



1325144
Glasblokje 22x4

Eindschotjes/Toebehoren :



1340500
Eindschotje afdekprofiel
kliklijst zijkant hoog




1340300
eindschotje afdekprofiel
kliklijst midden hoog





1342000
Eindschotje nokkliklijst
lessenaars RAL

1

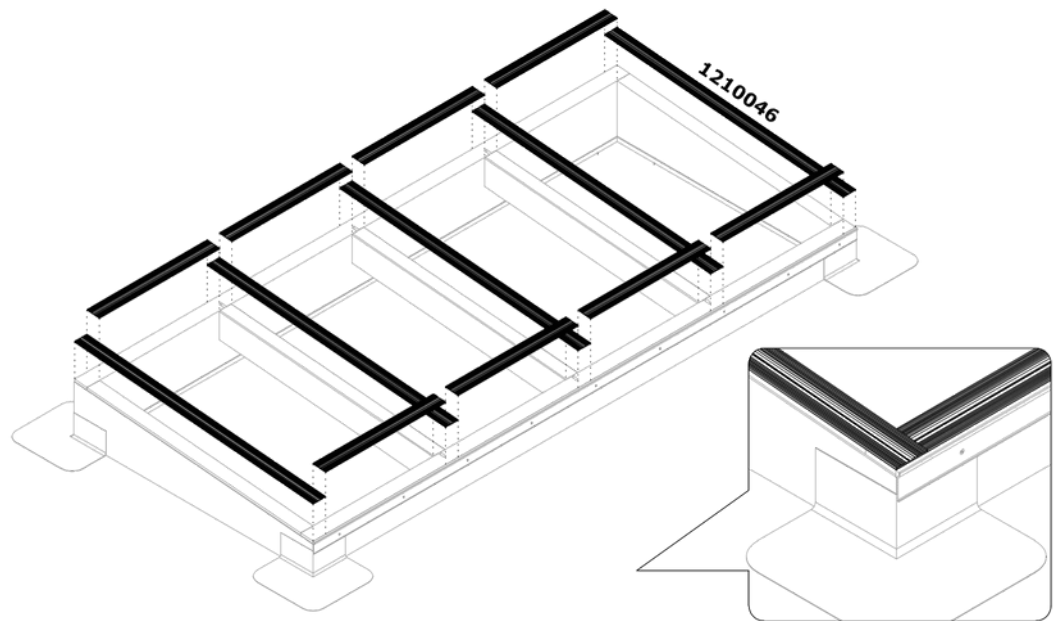


2

Let op voorboren !

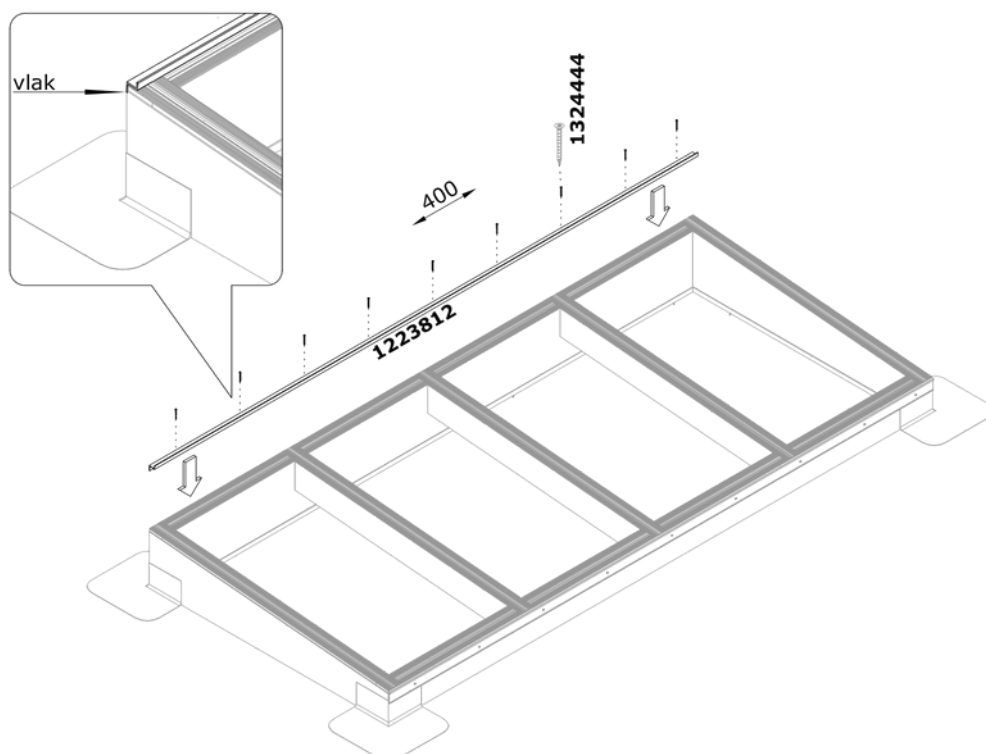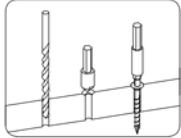


3

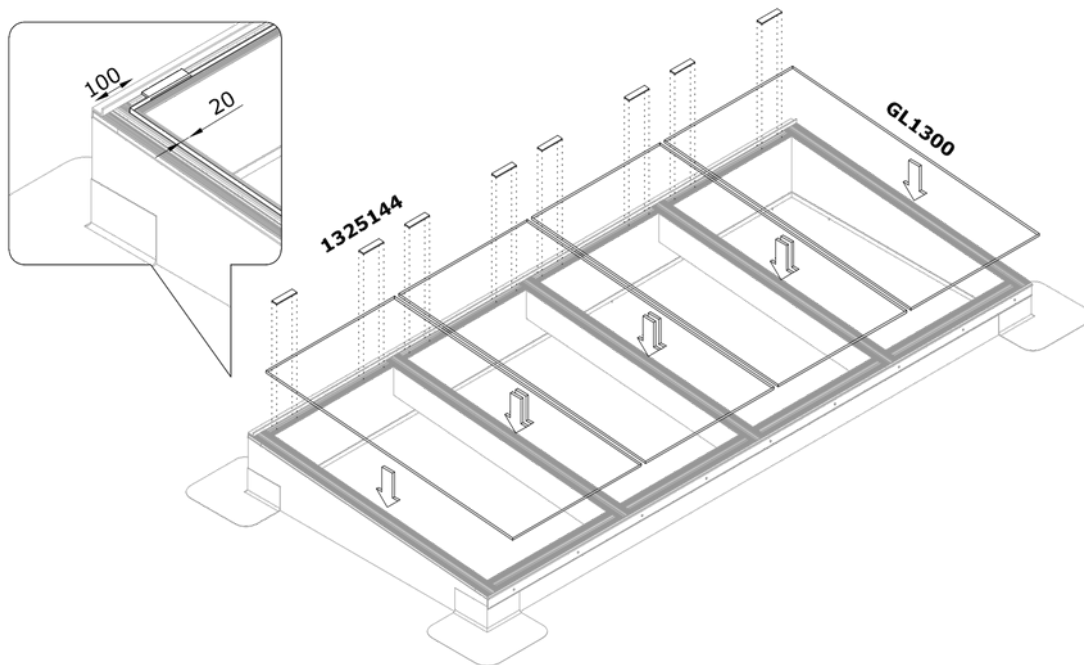


4

Let op voorboren !

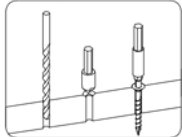



Compriband
aanbrengen

1311646

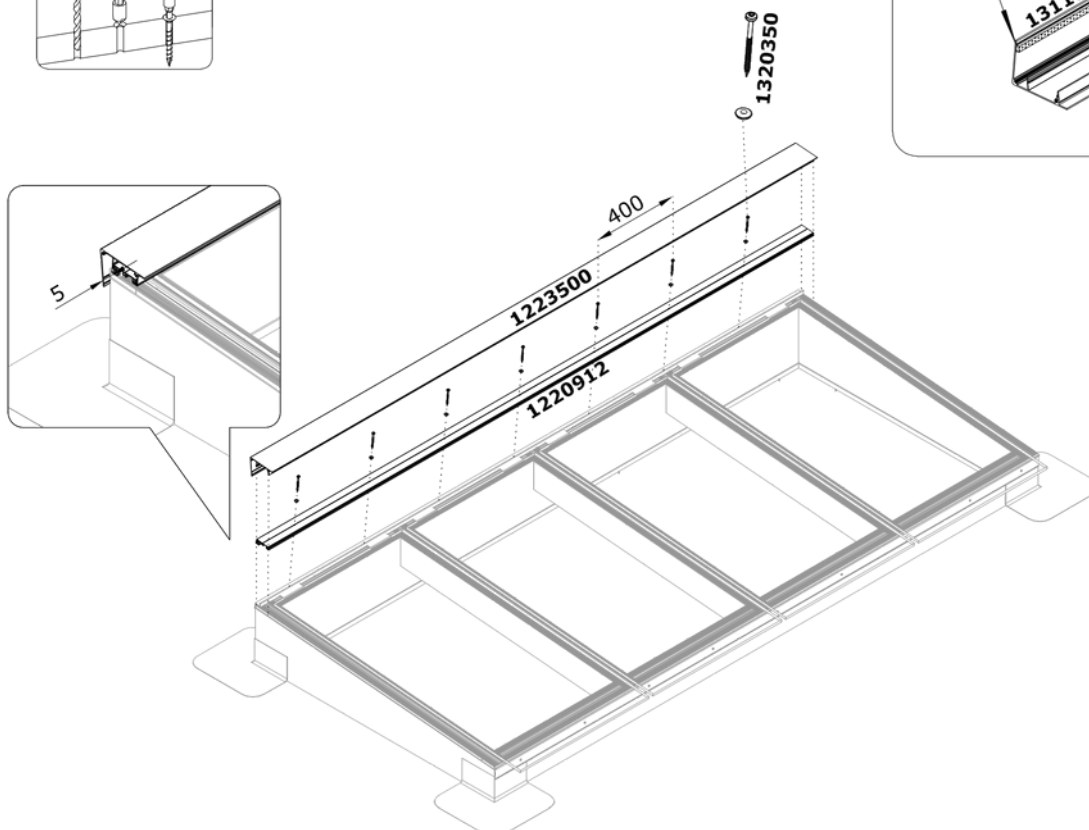


5


Let op voorboren !

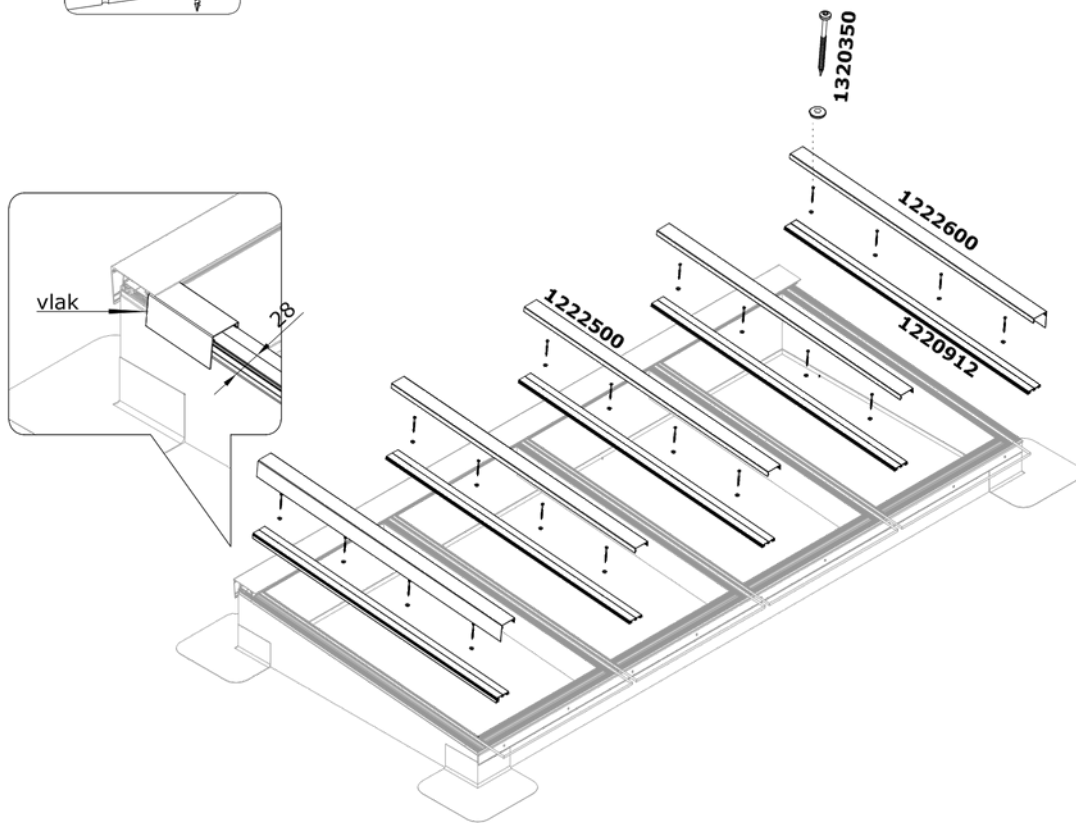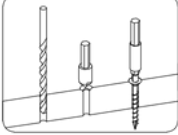


6

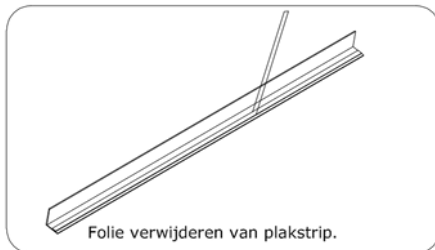

Folie verwijderen van plakstrip.

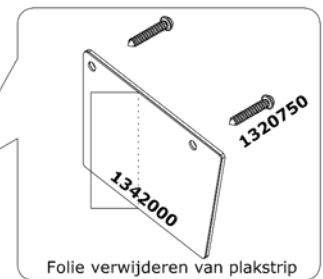

Folie verwijderen van plakstrip

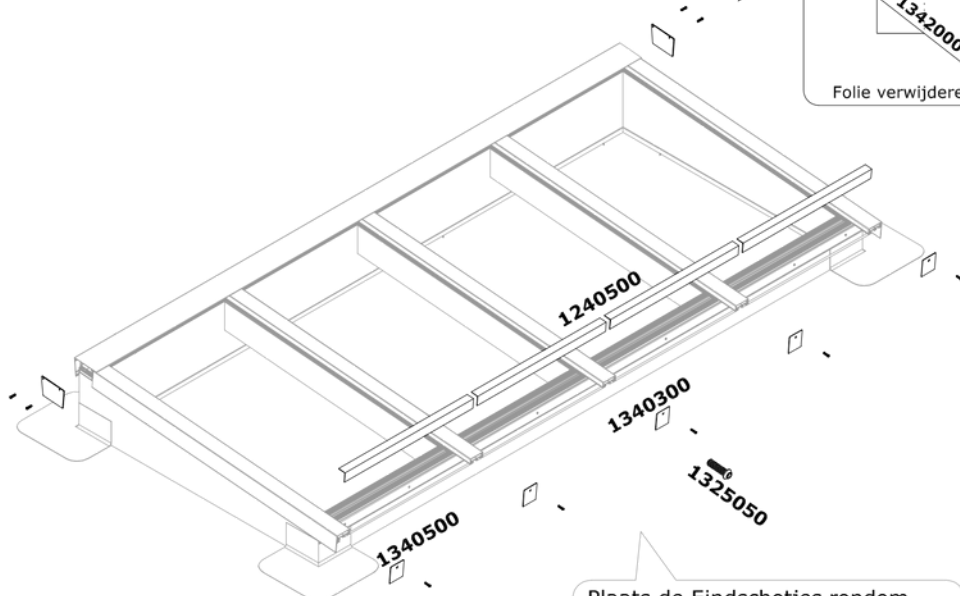

Plaats de Eindschotjes rondom,
Zorg ervoor dat de kliklijst stevig
tegen de nokkliklijst klemt.

