


Lichtstraat Zadeldak Geïsoleerd Montagehandleiding Onderbouw

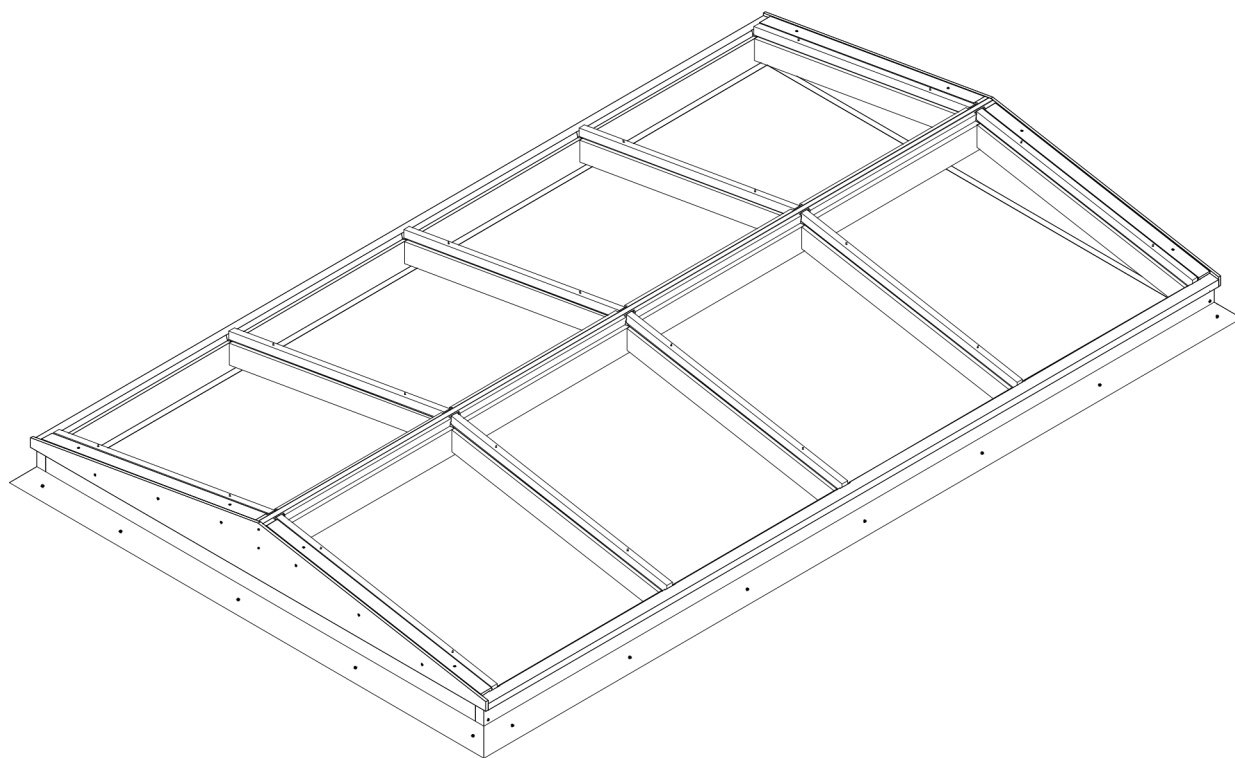

Waarschuwing

De installatie van een lichtstraat vindt plaats op hoogte.

Onderneem volgende acties om letsel of erger te voorkomen.

Gebruik valbeveiliging:

u werkt op hoogte. Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van de lichtstraat.

Gehoorbescherming: voorkom gehoorschade tijdens de montage. Werk te allen tijde met gehoorbescherming op.

Uitglij gevaar:

Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreedt. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Ook afgewaarde bladeren kunnen voor gladheid zorgen. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.

Betreden van het dak:

Zorg voordat u het dak betreedt dat de ladder waarmee u het dak betreedt stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand van u bewaart.

Weersomstandigheden:

Monteer de lichtstraat alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af om de montage uit te voeren onder de volgende omstandigheden :

Bliksem of onweer


Windkracht 6 of hoger

Sneeuw


IJzel

Bij donker

Benodigd gereedschap

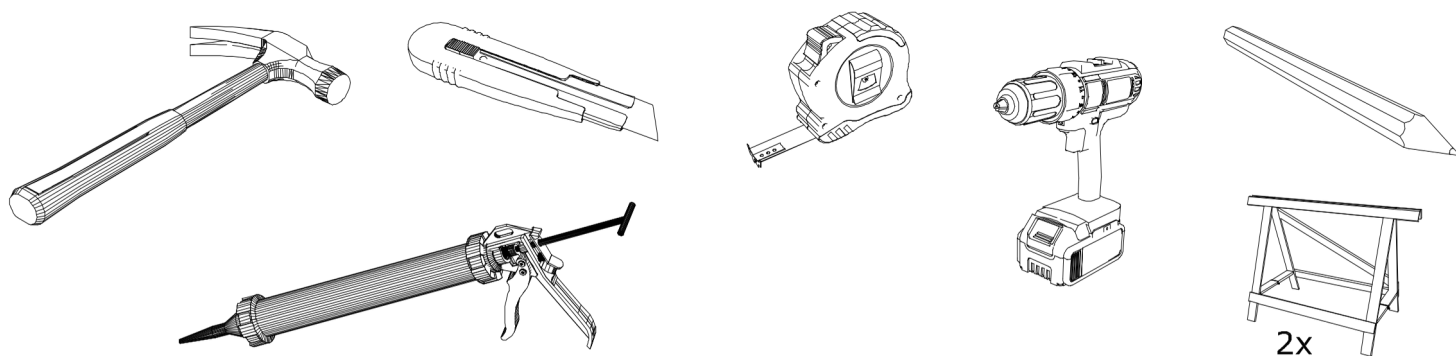


Meegeleverd gereedschap

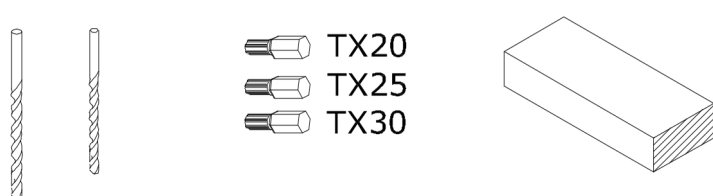


Onderdelen lijst


Houten profielen :

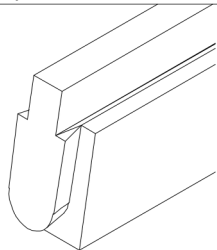


3990322
Ligger Grenen 58x120

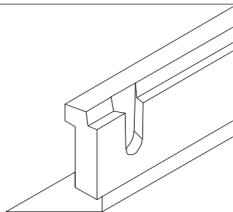

3990522
Muurplaat Grenen 52x120

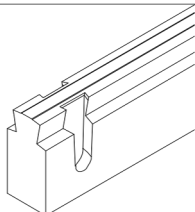


3990422
Nokgording Grenen 70x140

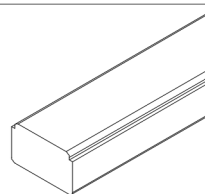

3990222
Vullat Grenen 57x33

Panelen :

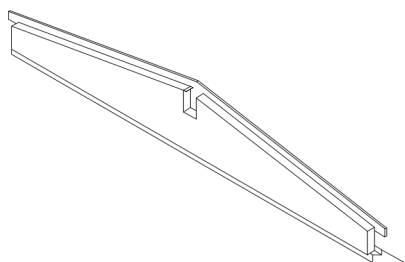

MP1104000
Zijpaneel 50mm

Bevestigingsmaterialen :



1324644
Houtbouschroef
4x50 Verzinkt



1324544
Houtschroef
5x70



1324944
Houtschroef
5x100 Verzinkt



1325944
Profielgeleider
4mm

Toebehoren :




1311542
Houtlijm




1311541
Montagefix-pu
houtlijm

1

Dagmaat is de bestelde lichtstraatmaat, deze maatvoering staat op de pakbon/orderbevestiging.


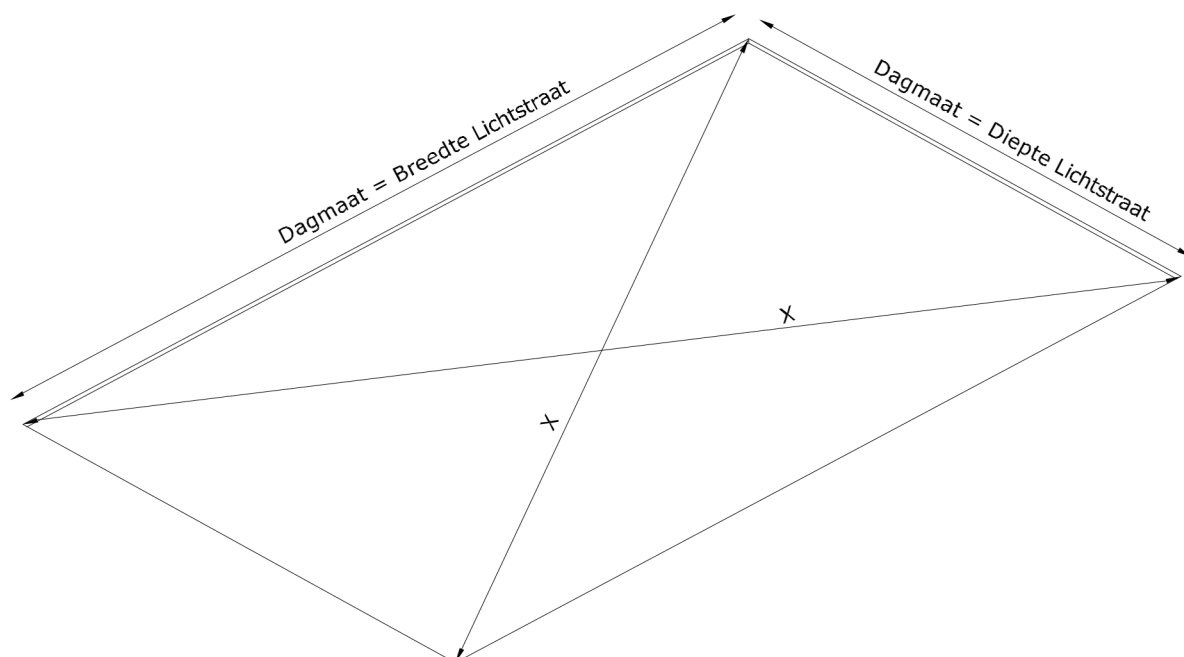


2

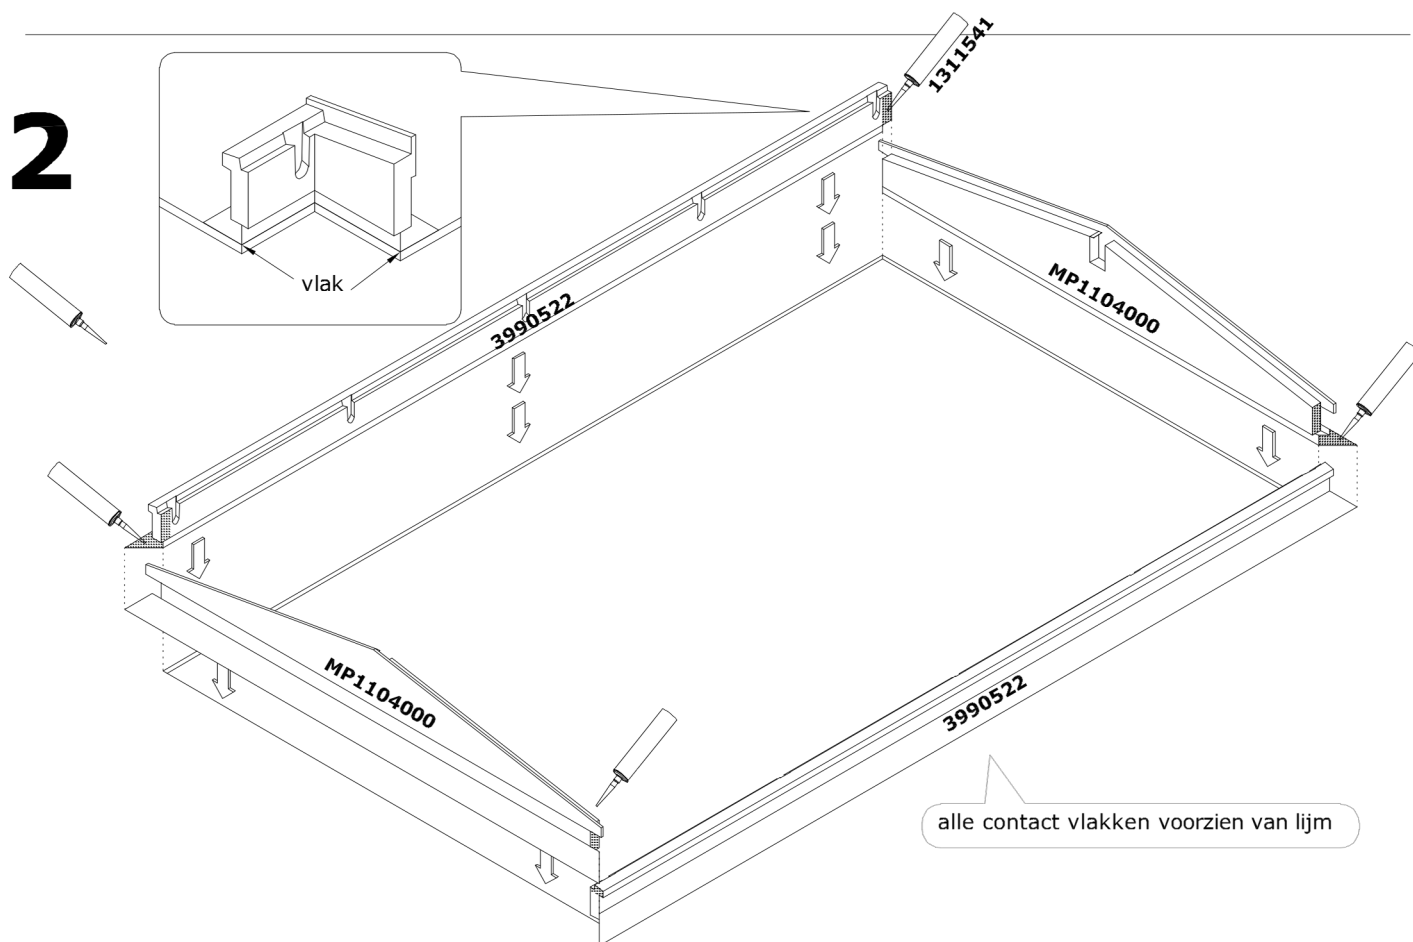


3

Let op voorboren !

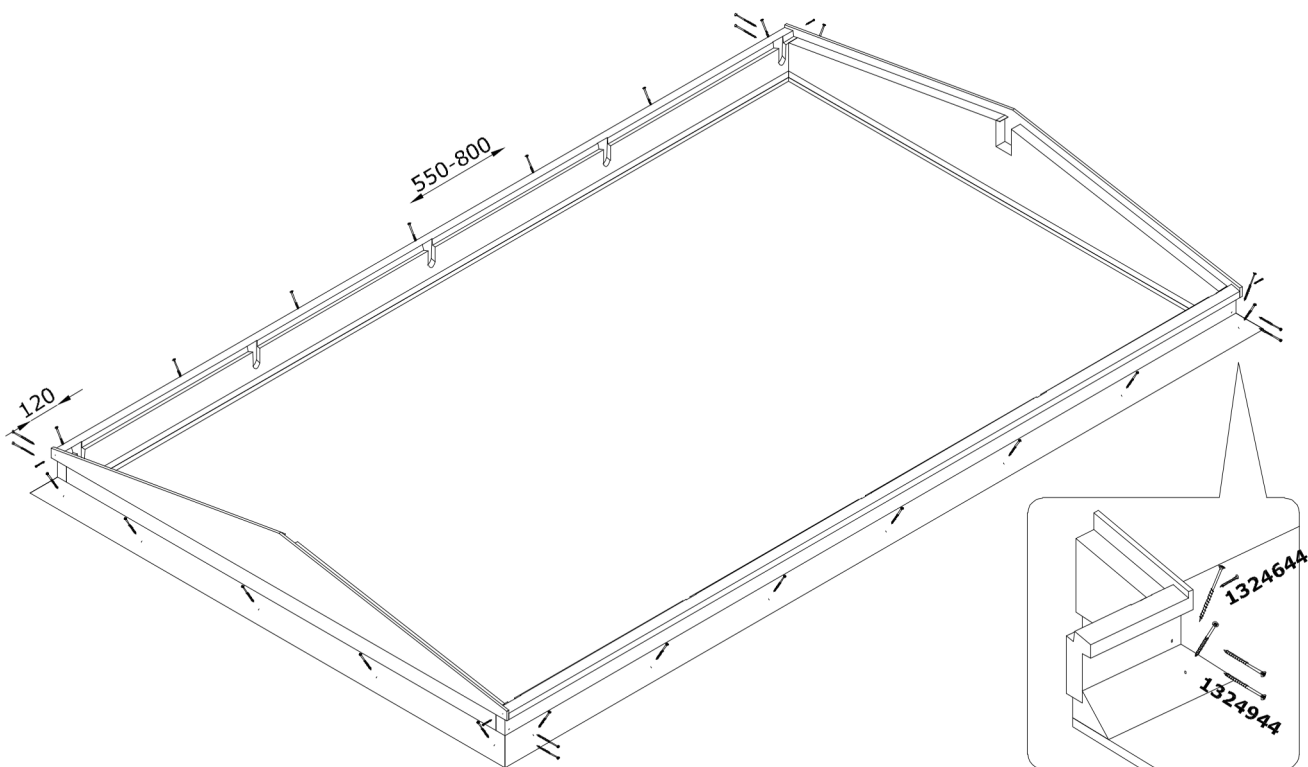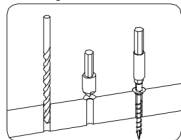


4

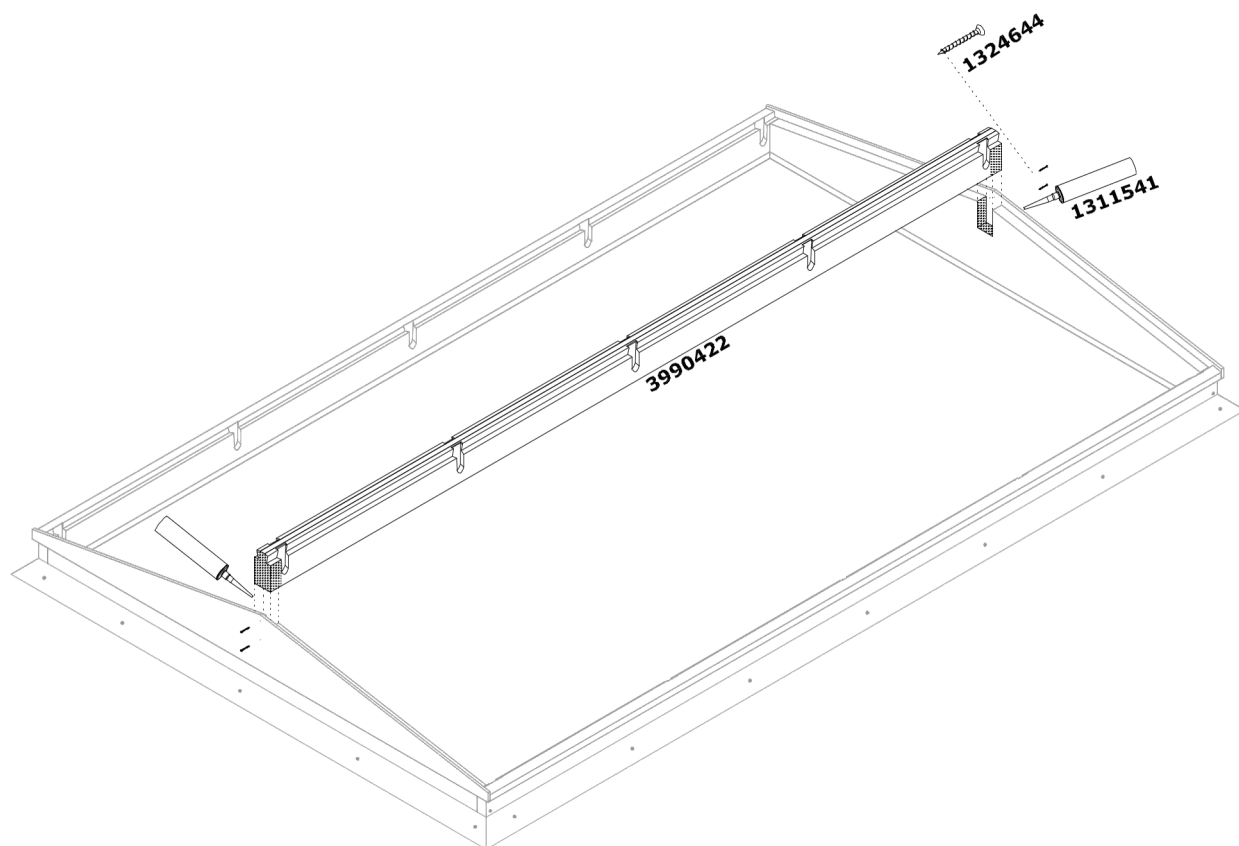


5

Liggers plaatsen, zorg dat de sponningen vlak met elkaar liggen. Plaats de profielgeleiders in de voorgeboorde gaten.


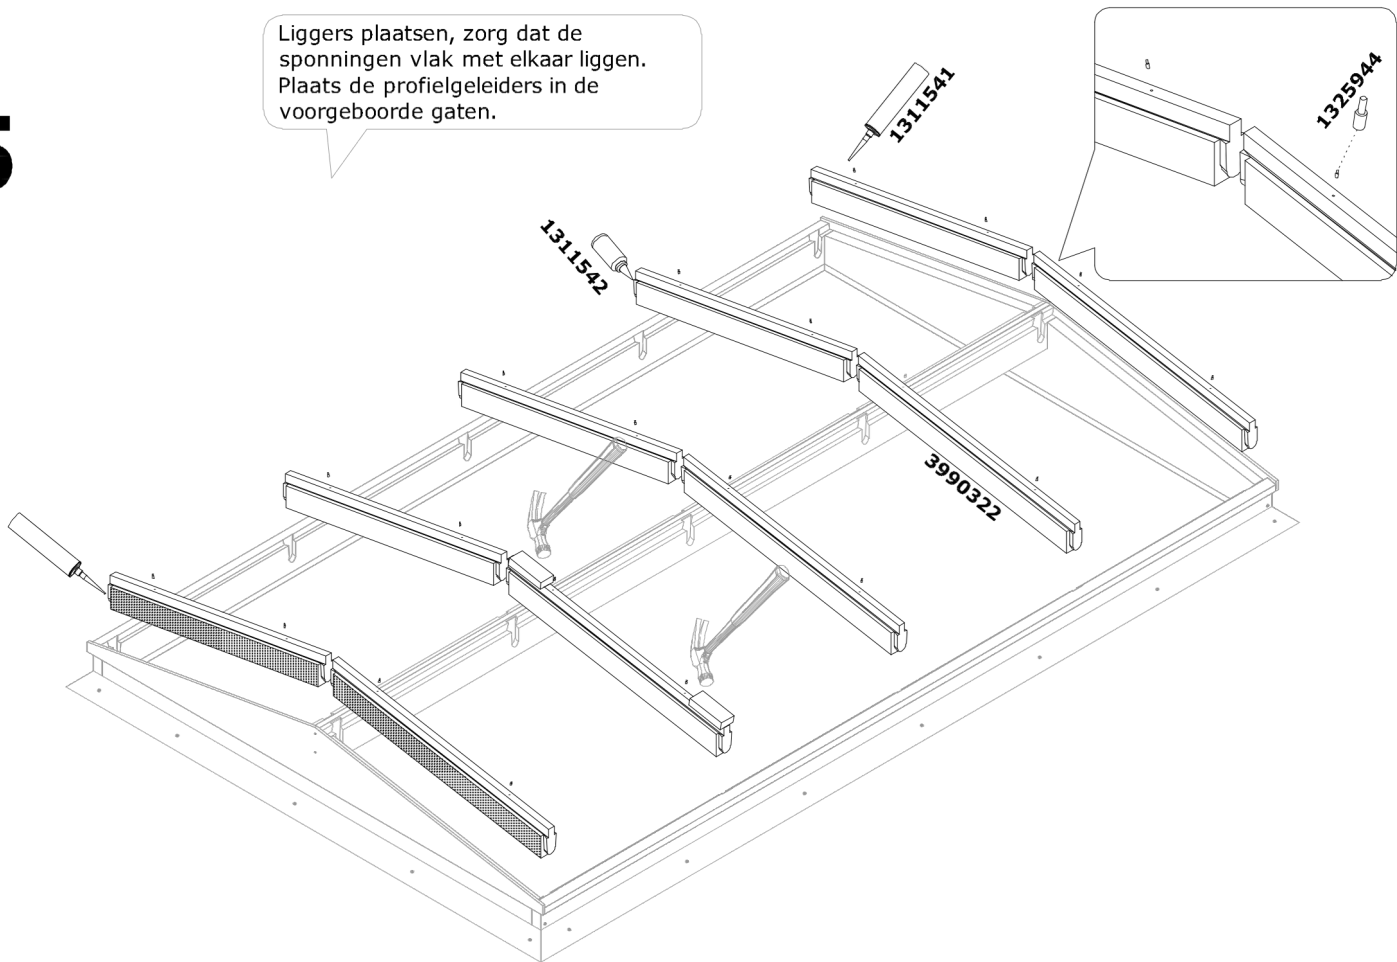


6

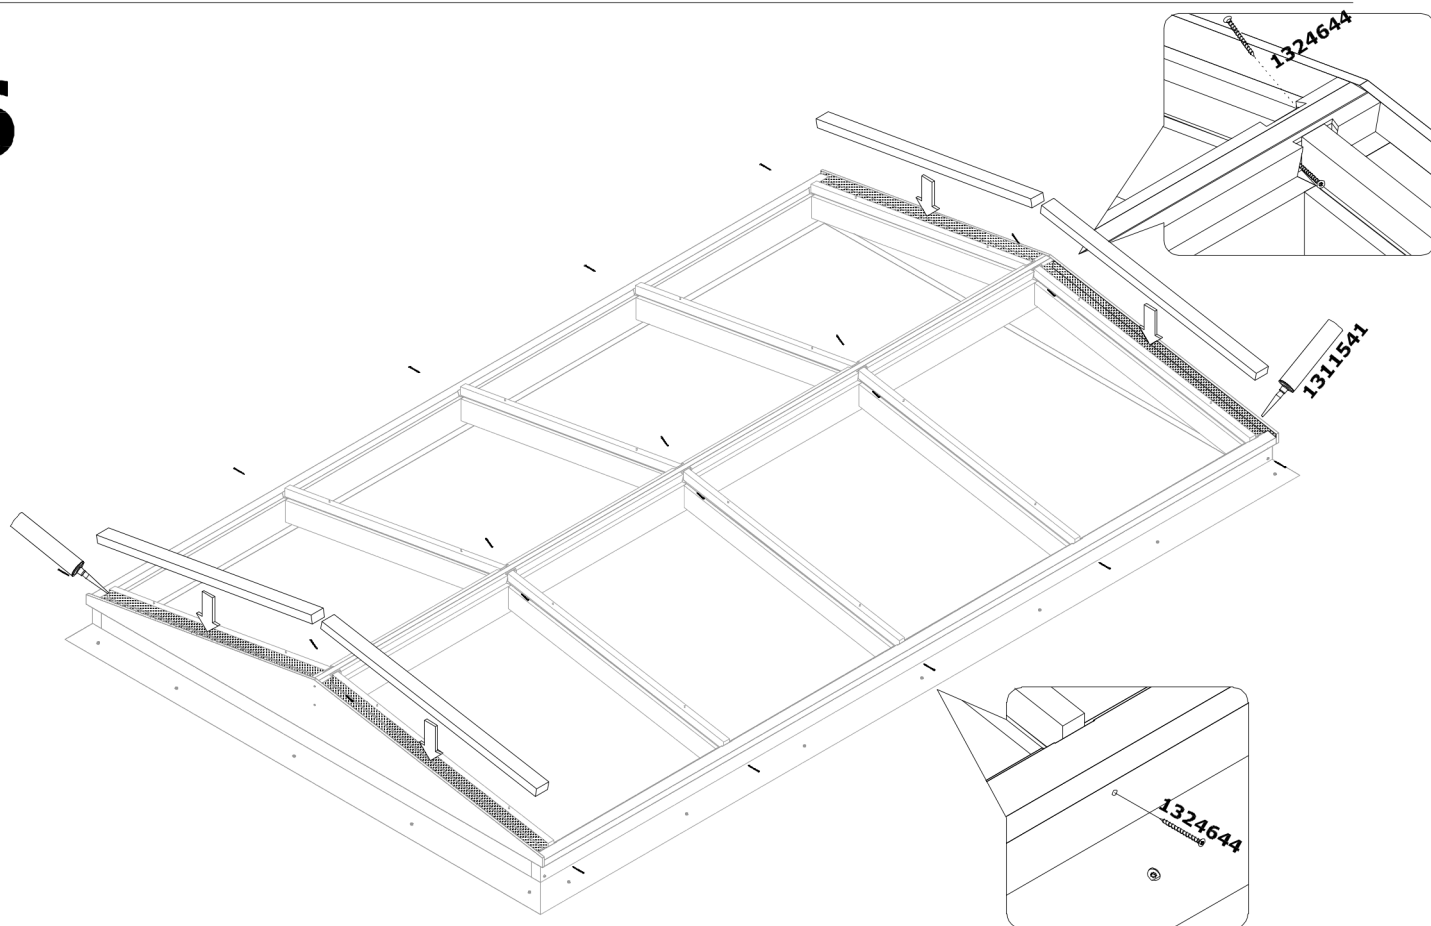


7

Let op voorboren !

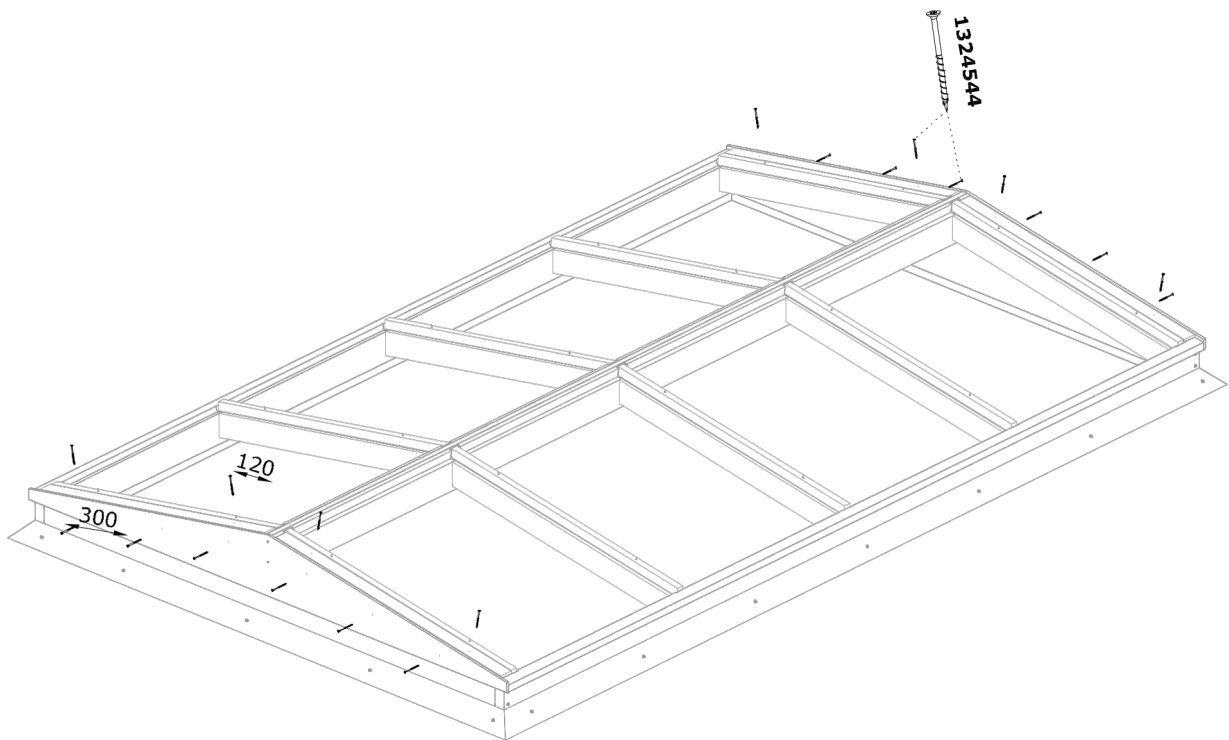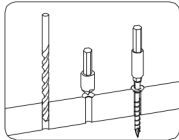

Lichtstraat Zadeldak Geïsoleerd Montagehandleiding Profielpakket

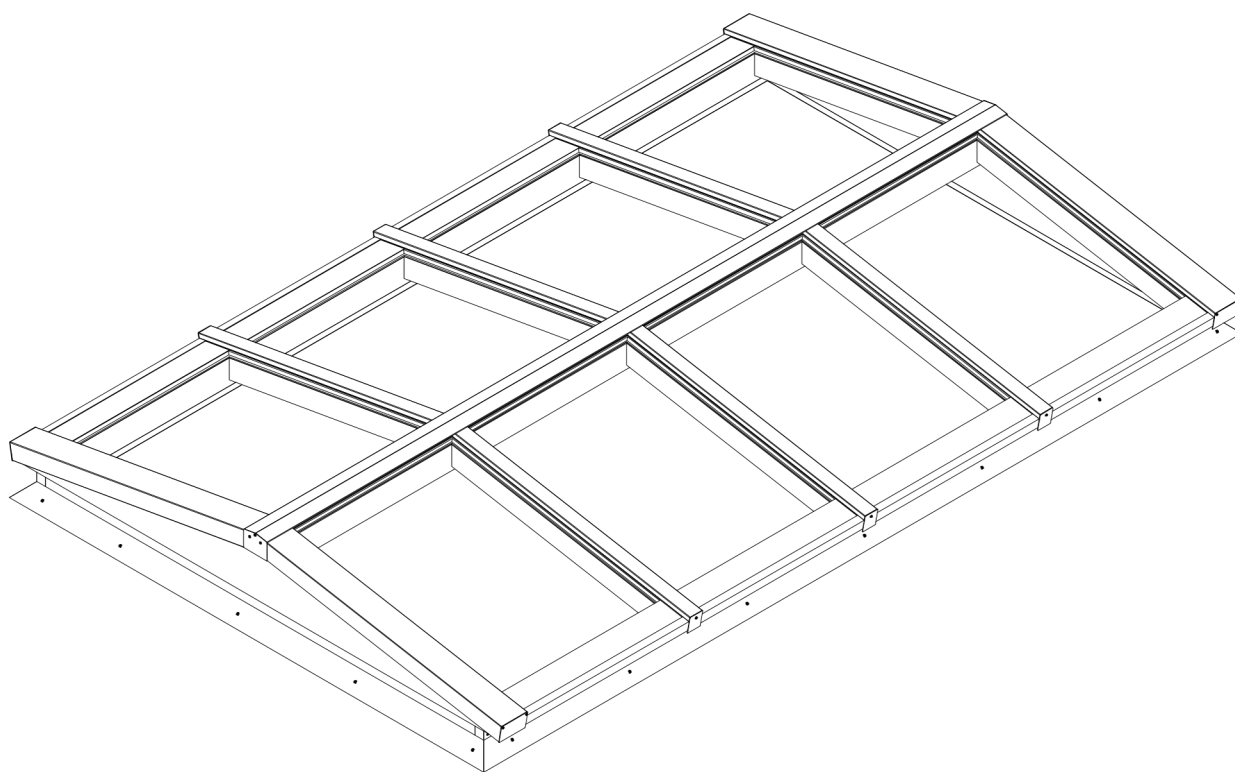

Waarschuwing

De installatie van een lichtstraat vindt plaats op hoogte.

Onderneem volgende acties om letsel of erger te voorkomen.

Gebruik valbeveiliging:

u werkt op hoogte. Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van de lichtstraat.

Gehoorbescherming: voorkom gehoorschade tijdens de montage. Werk te allen tijde met gehoorbescherming op.

Uitglij gevaar:

Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreed. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Ook afgewaaid bladeren kunnen voor gladheid zorgen. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.

Betreden van het dak:


Zorg voordat u het dak betreed dat de ladder waarmee u het dak betreed stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand van u bewaart.

Weersomstandigheden:


Monteer de lichtstraat alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af om de montage uit te voeren onder de volgende omstandigheden :

Bliksem of onweer
Windkracht 6 of hoger
Sneeuw
IJzel
Bij donker

Benodigd gereedschap

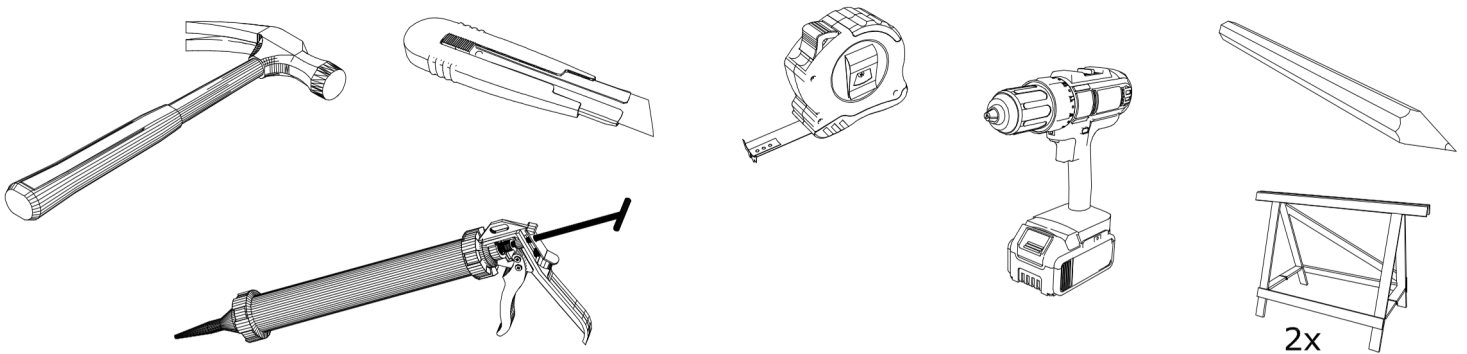


Meegeleverd gereedschap

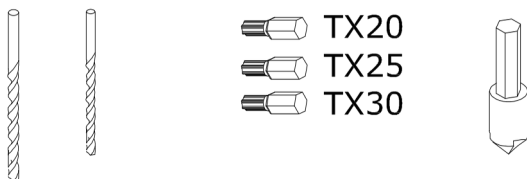


Onderdelen lijst


Aluminium profielen :

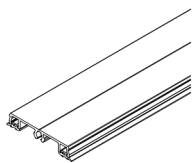


1220912
Afdekprofiel, alu,
schroefbaar met begl rubber

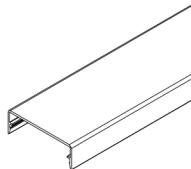


1222500
kliklijst sierprofiel midden
60 mm

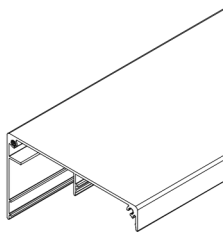


1223400
Kliklijst zijkant 122 mm

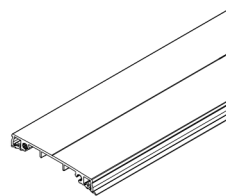


1223712
Afdekprofiel 76 mm 10 gr.

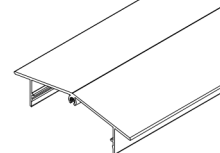


1223600
Kliklijst Nokprofiel Zadeldak

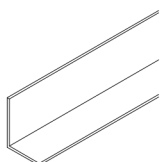

1240412
L-Profiel 40x30x2

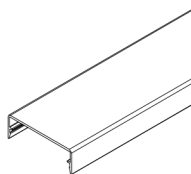


1222500
kliklijst sierprofiel midden
60 mm



1251813
Knelprofiel
48x7

Panelen + toebehoren :

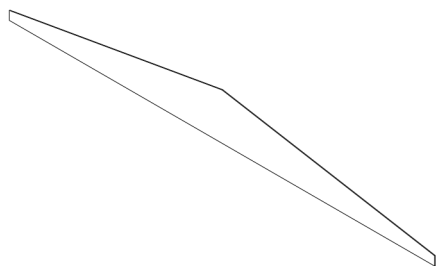


1108000
Vibond in RAL



1311546
Pro paint
325



1311246
Seal-IT 350
Super All



1325144
Glasblokje 22x4


Bevestigingsmaterialen/Toebehoren :



1320350
RVS Hout Schroef
5x70



1321050
Afdichtingsring
RVS 14x4,9



1320150
RVS Hout Schroef
5x30



1325050
Profielschroef
M6x20




1320750
Plaatschroef
bolkop 4,8x25



1322400
Plaatschroef,
4,8x25, RVS


Eindschotjes + tapes :

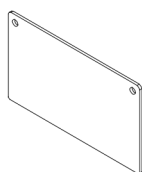

1342100
Eindschotje zijsluitprofiel
122 mm



1340300
eindschotje afdekprofiel
kliklijst midden hoog

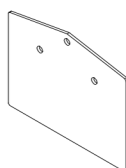

1342200
Eindschotje nokkliklijst
zadeldak RAL



1310846
Glasband 3x9



1311646
Compriband 10/2




1312346
Dubbelzijdige
Foam tape 1mm

Tape aanbrengen + strook montagekit




vlak met paneel

3

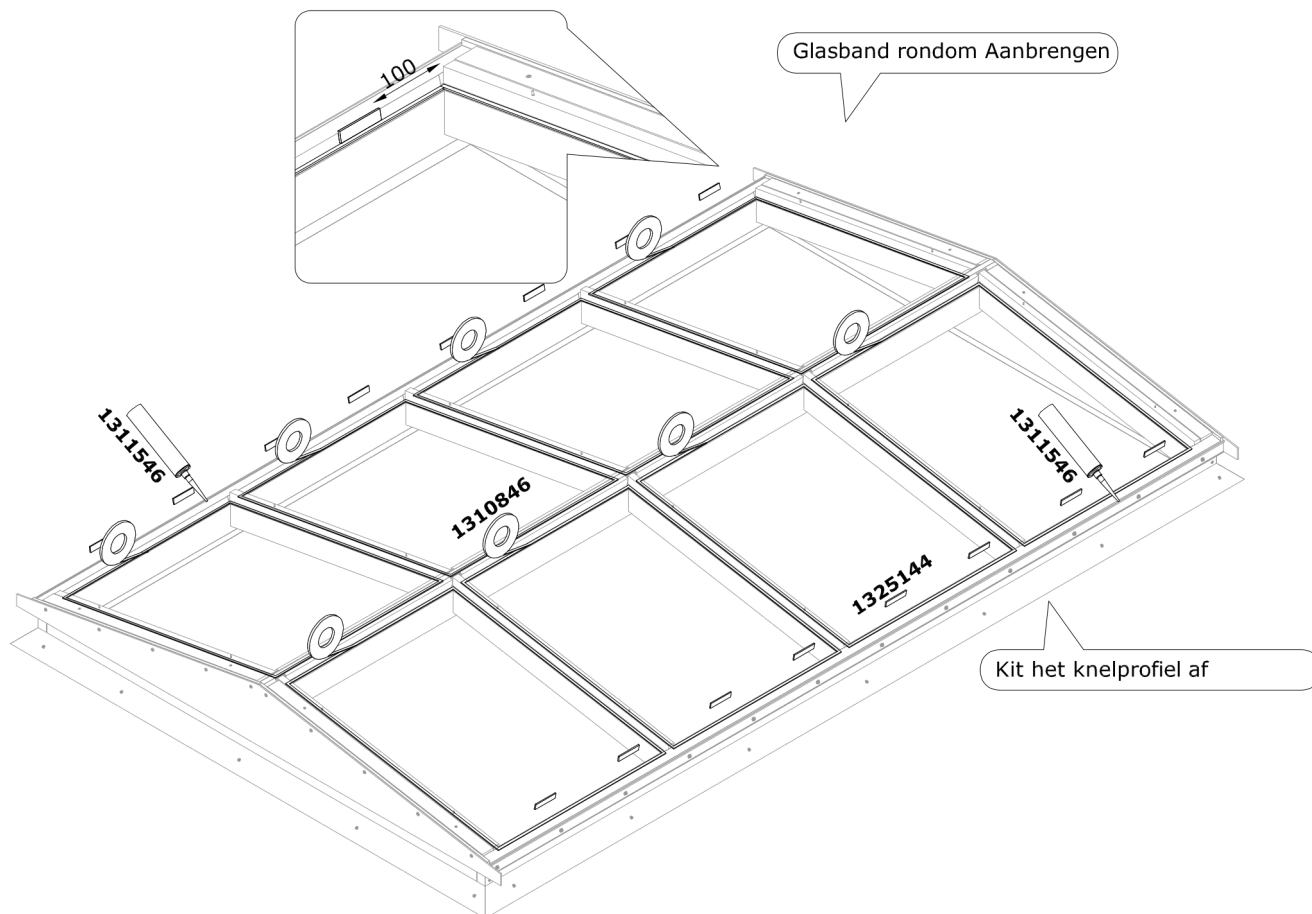


4

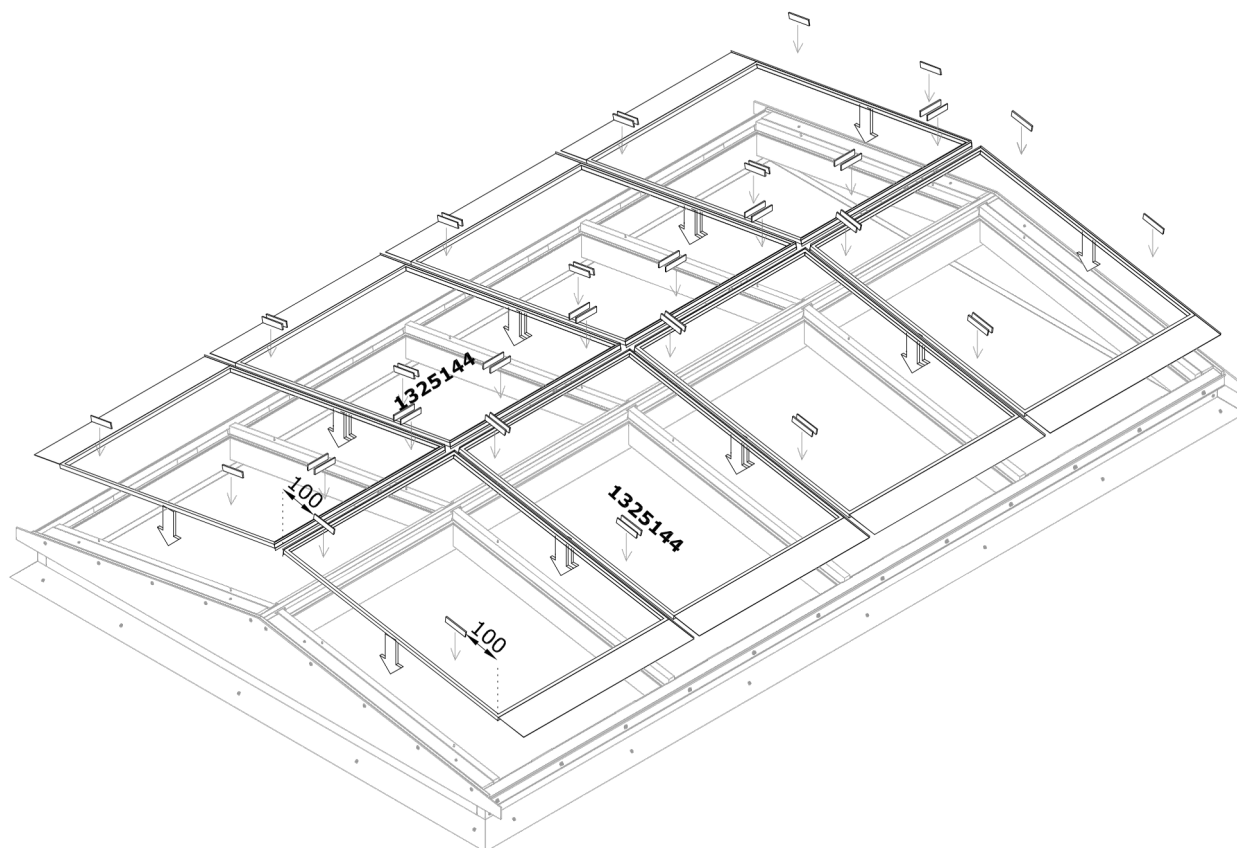


5

Alle glas en verbindingen afkitten !

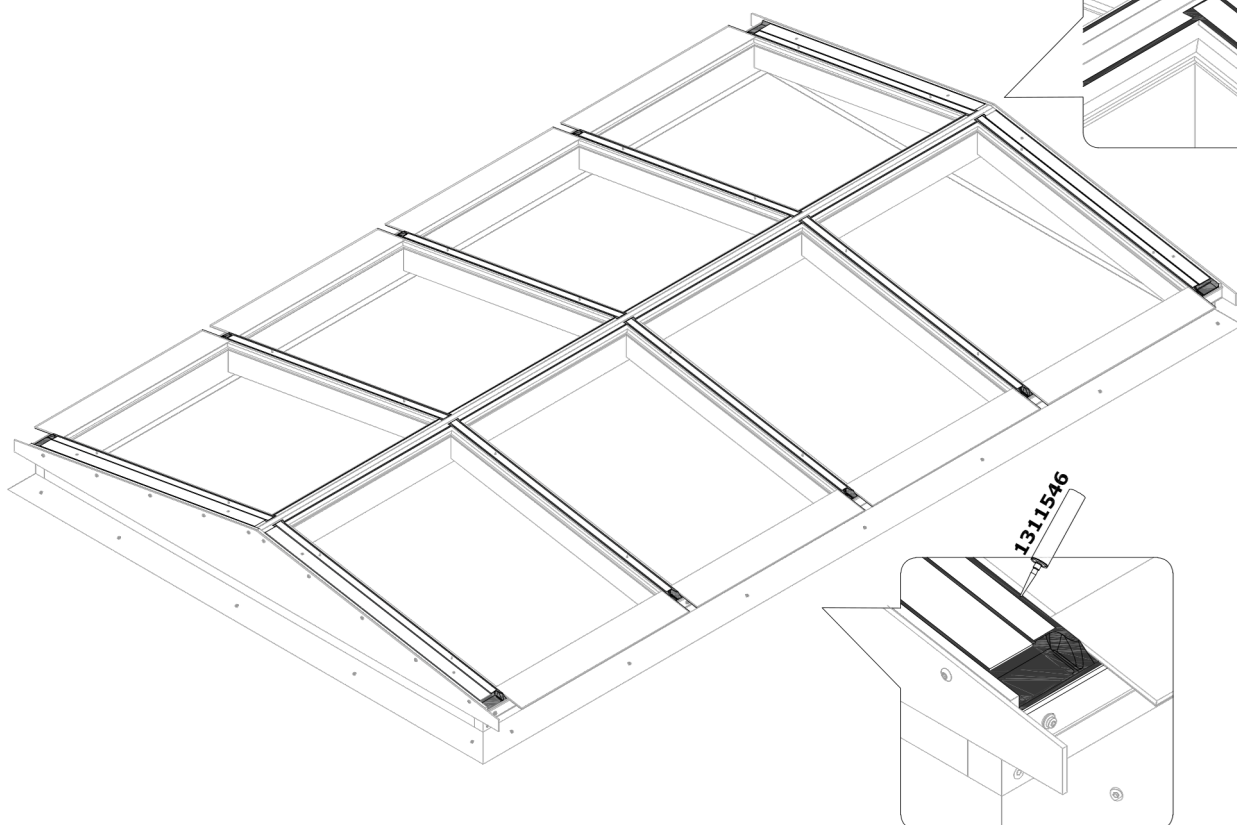


6

Let op voorboren !

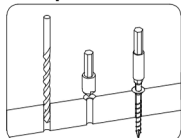

Schuif het afdekprofiel over de profielgeleiders !

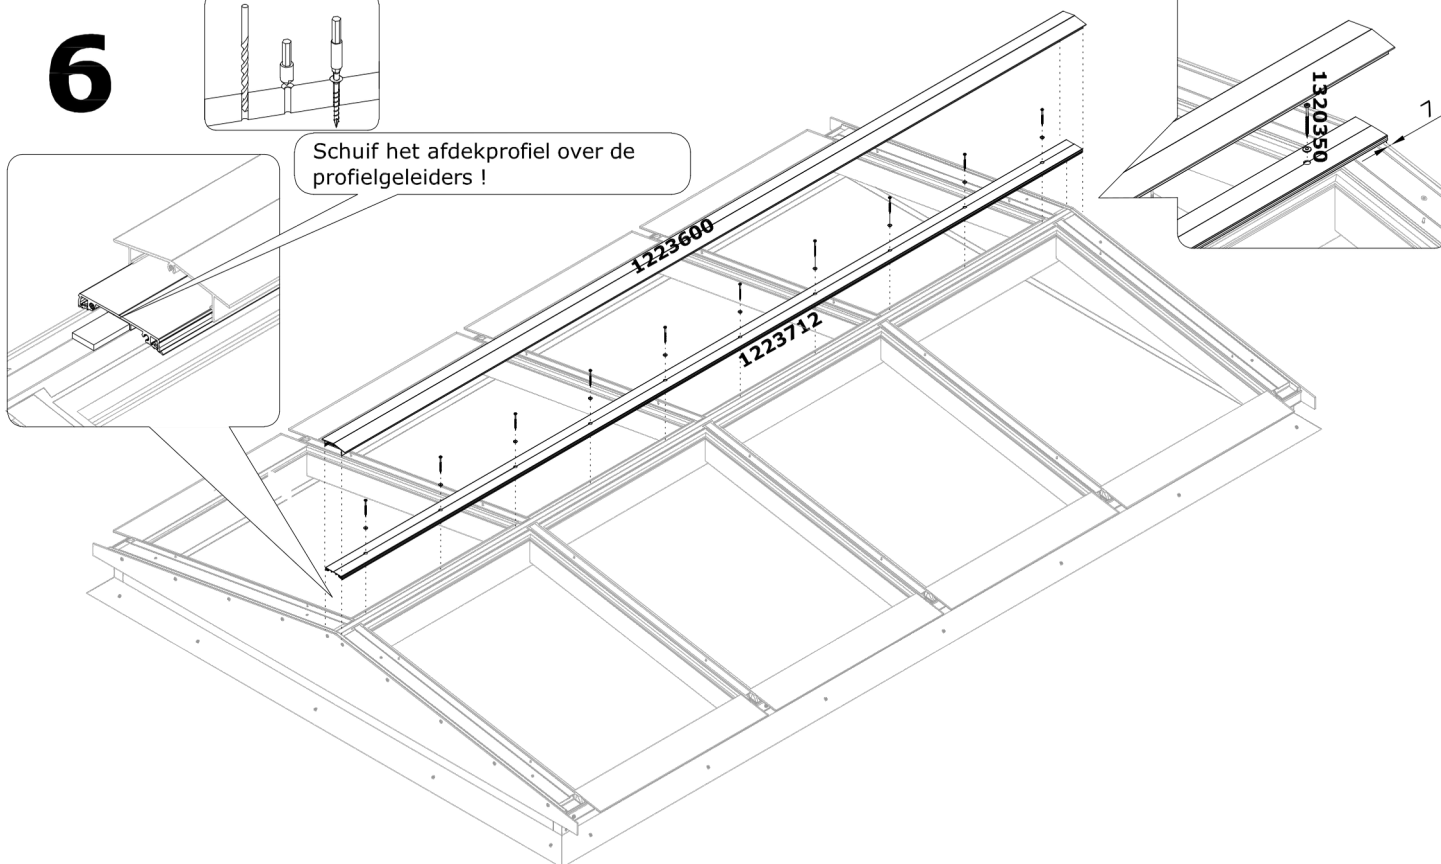

Let op voorbereiden !

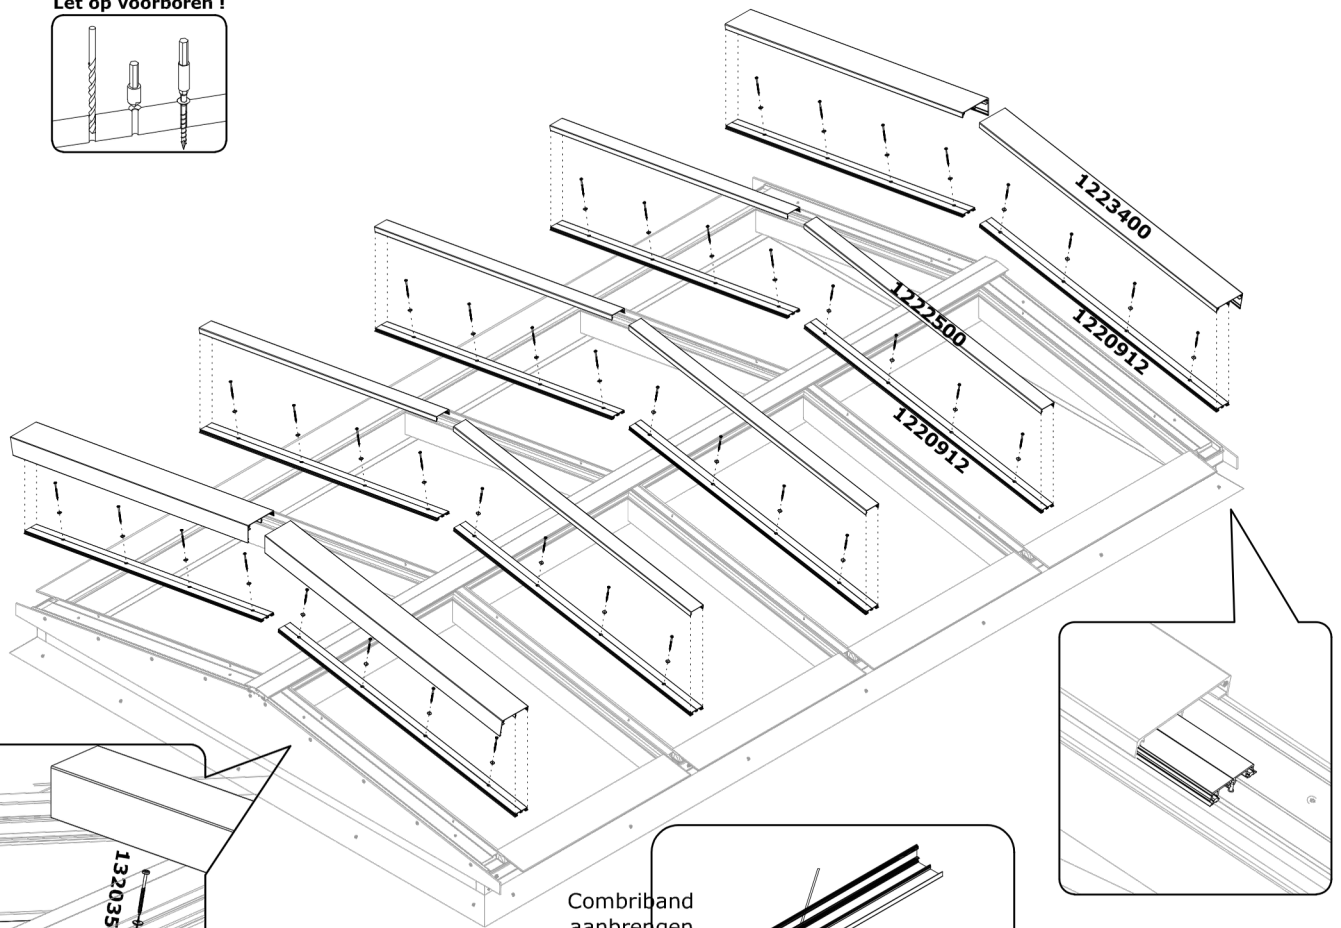


Diagram of a double-flange beam cross-section. A vertical line indicates the neutral axis. The text "nd" and "en" is partially visible on the left.


1320350

vlak




Folie verwijderen van plakstrip

Folie verwijderen van plakstrip

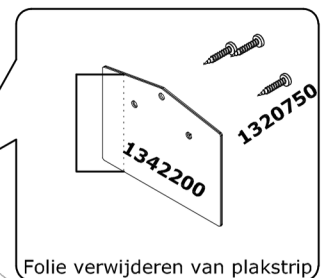

(Folie verwijderen van plakstrip)

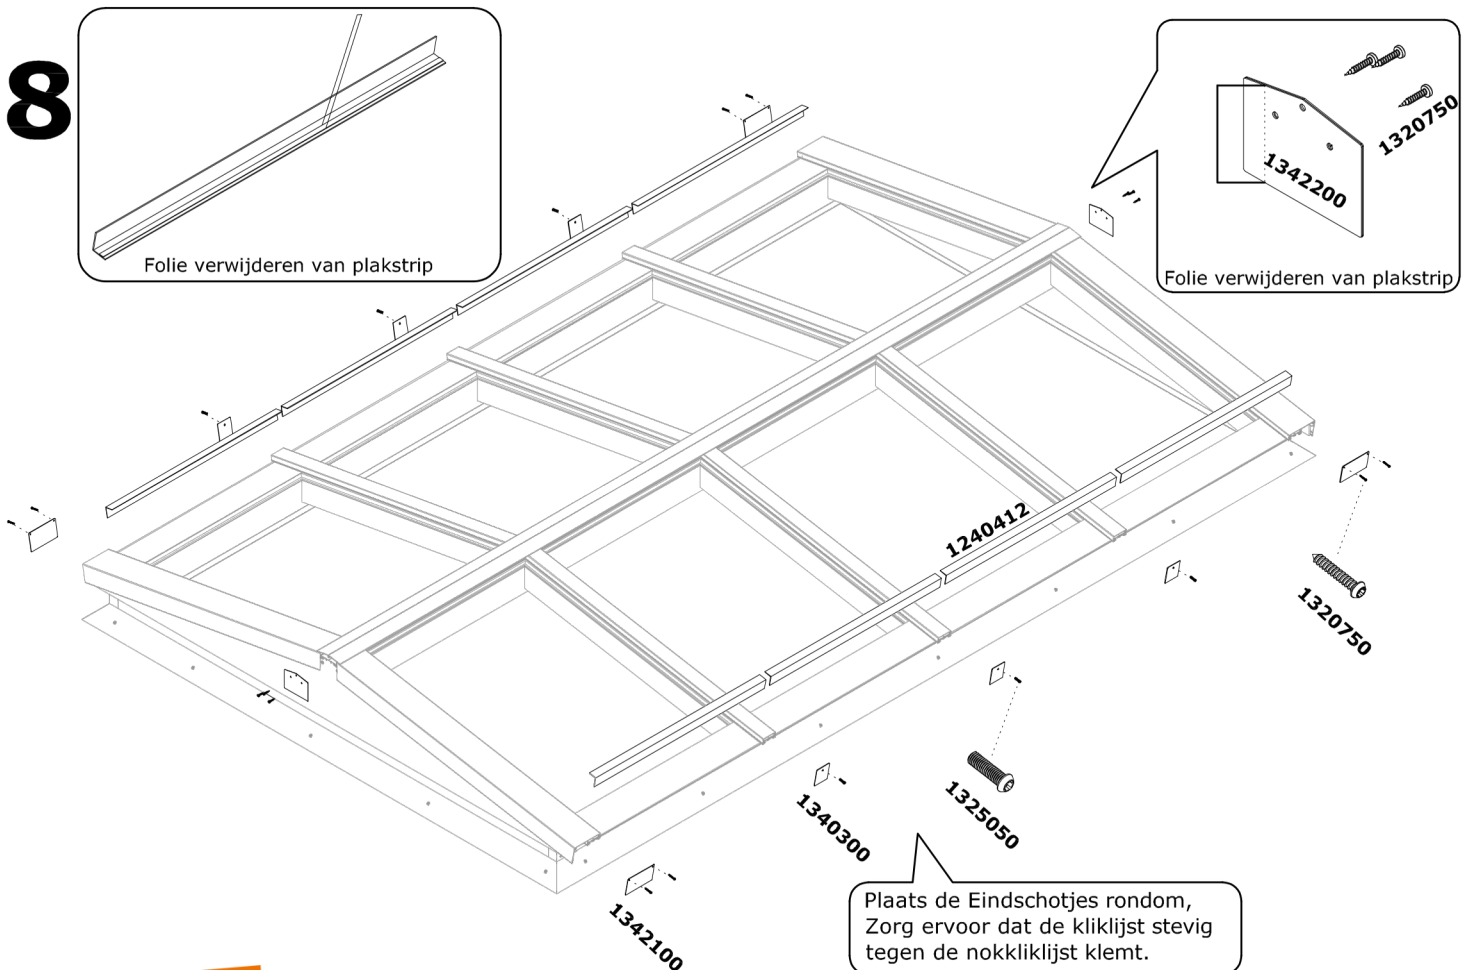

Plaats de Eindschotjes rondom,
Zorg ervoor dat de kliklijst stevig
tegen de nokkliklijst klemmt.